


Montage des weatronic-Adapters für Futaba T12FG, T14MZ, FX-30, FX-40

Montage:



- Schalten Sie Ihren Futaba-Sender aus.
- Entfernen Sie bitte das bisherige HF-Modul von Ihrem Sender.
- Stecken Sie vorsichtig den weatronic Adapter in den Steckplatz, wo bisher das HF-Modul eingesteckt war.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter sauber einrastet.
- Stellen Sie mit dem beigelegten Kabel eine Verbindung zu dem weatronic Sendemodul her. Achten Sie auch hier darauf, dass die Steckverbindung des Kabels sauber einrastet. Zum Lösen bitte die Verriegelung leicht zur Seite drücken.

Einstellung:

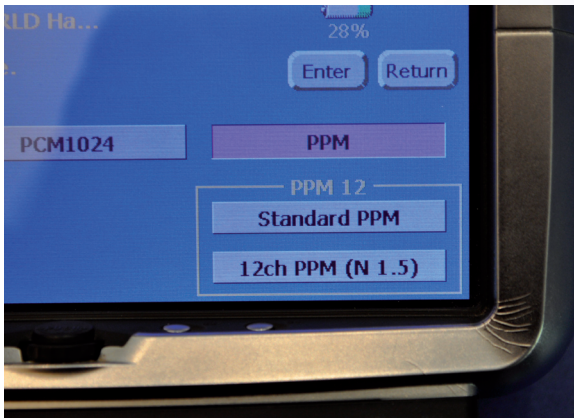

- Schalten Sie Ihren Futaba Sender ein und stellen Sie die
 - Frequenz 35,250 MHz oder entsprechend
 - den Kanal 285 ein.
- Sie können die Modulation PCM 1024 oder auch PPM verwenden.
- Bei der Modulation PPM12 verwenden Sie die Option **Mittelstellung „1.5“**.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie **nicht** die Option „inverse“ verwenden.
- Die in Ihrem Sender eingestellte Modulation ist nur noch für die Kommunikation zwischen dem Futaba Sender und dem weatronic Adapter nötig. Die über die Antenne abgestrahlte Modulation ist ein weatronic-eigenes Verfahren.

Hinweis:

Für die Sendermodelle

T12FG, T14MZ wird der Adapter mit der Bestellnummer **WZ 6.FU5_35** und für **FX-30, FX-40** wird der Adapter mit der Bestellnummer **WZ 6.FU6_35** benötigt.